Canon

EOS 5D Mark III

Pocket Guide

ポケットガイド

このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご活用ください。詳しい説明については、EOS 5D Mark III 使用説明書をお読みください。


J

日本語版

CPQ-J002-000


すぐ撮影するには

1

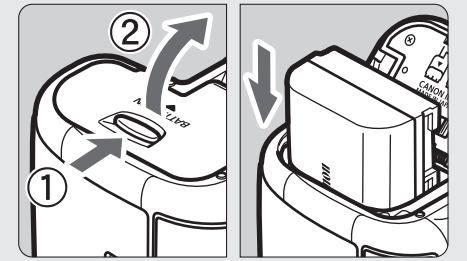

電池(バッテリー)を入れる


2

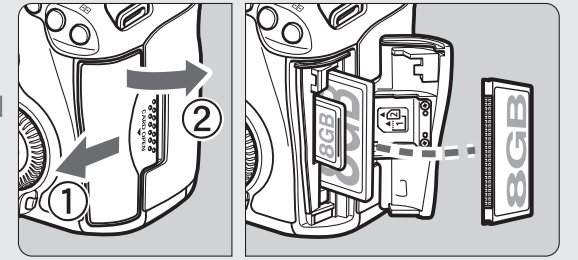

カードを入れる*

CFカードはカメラの前面側、SDカードは背面側のスロットに入れます。


3

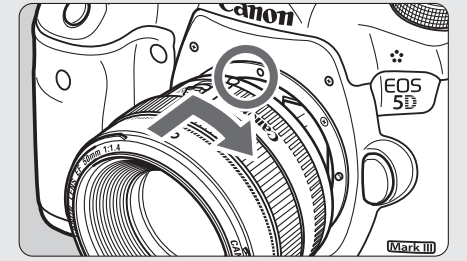

レンズを取り付ける


赤い指標に合わせて取り付けます。

4

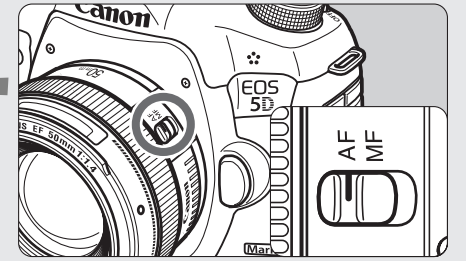

レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする


5

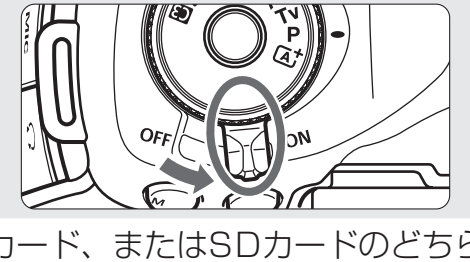

電源スイッチを〈ON〉にする

* CFカード、またはSDカードのどちらかが入っていれば撮影できます。

6

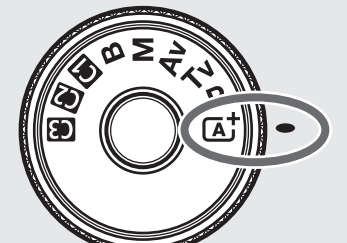

モードダイヤルの中央を押しながら、〈A+〉(シーンインテリジェントオート)にする


7



ピントを合わせる

写したいものを画面中央に配置し、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。

8

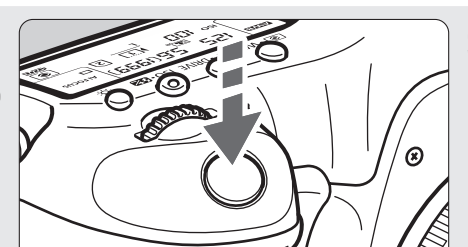

撮影する

さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9




画像を確認する

撮影した画像が液晶モニターに2秒間表示されます。

- タイトル右の 応用 マークは、撮影モードが **P**、**Tv**、**Av**、**M**、**B** 限定の機能です。
- **撮影可能枚数の目安(ファインダー撮影時)**


温度	常温(+23℃)	低温(0℃)
撮影可能枚数	約950枚	約850枚

画像の再生

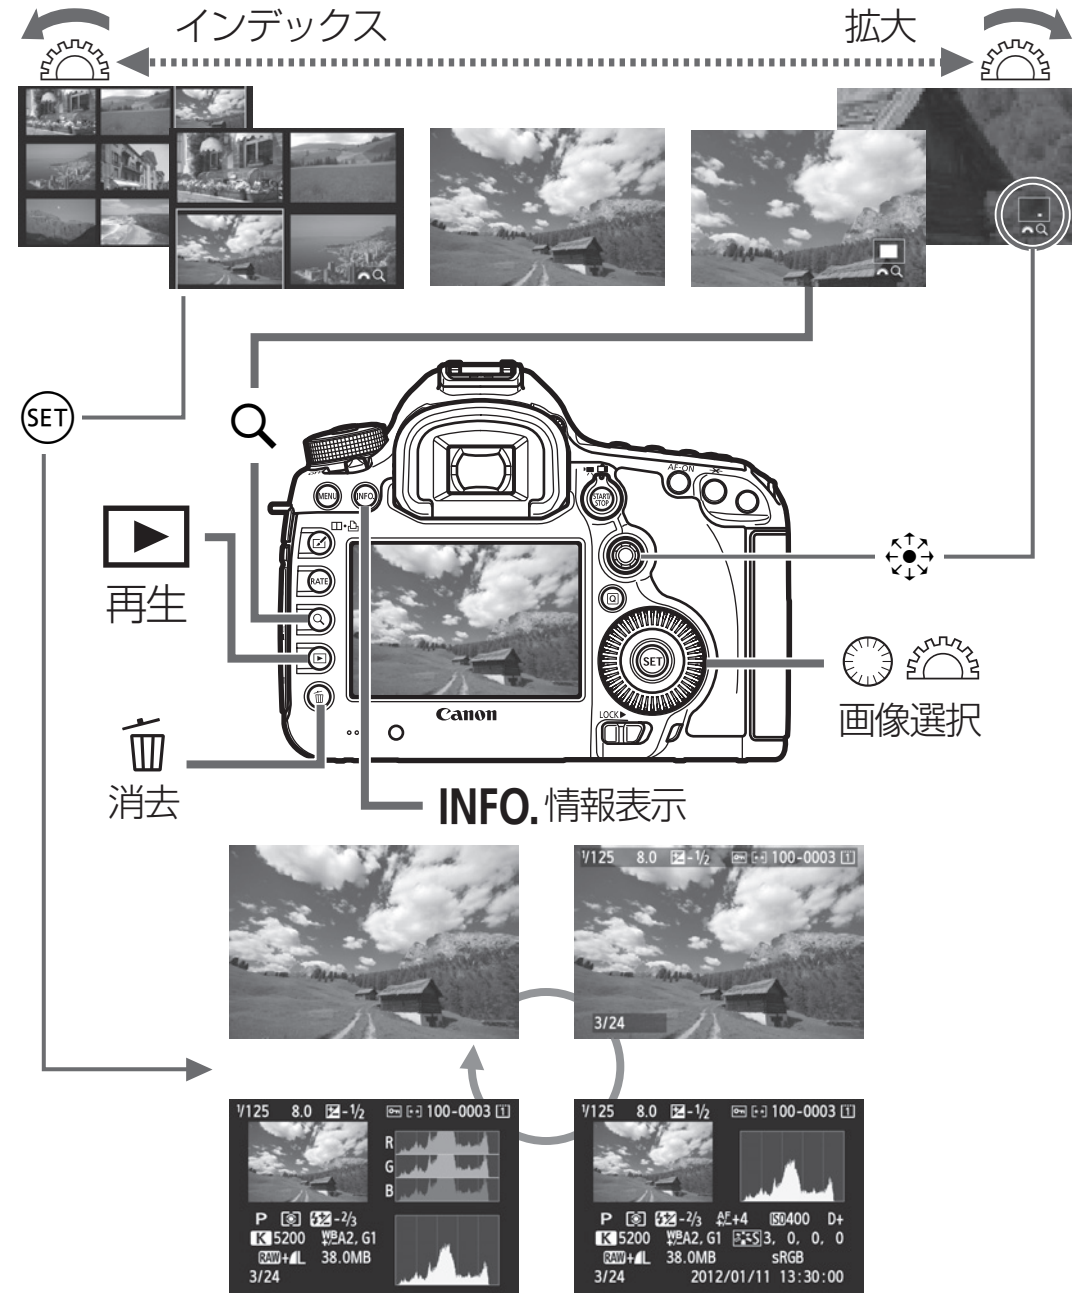

準備操作

メニュー機能の設定方法

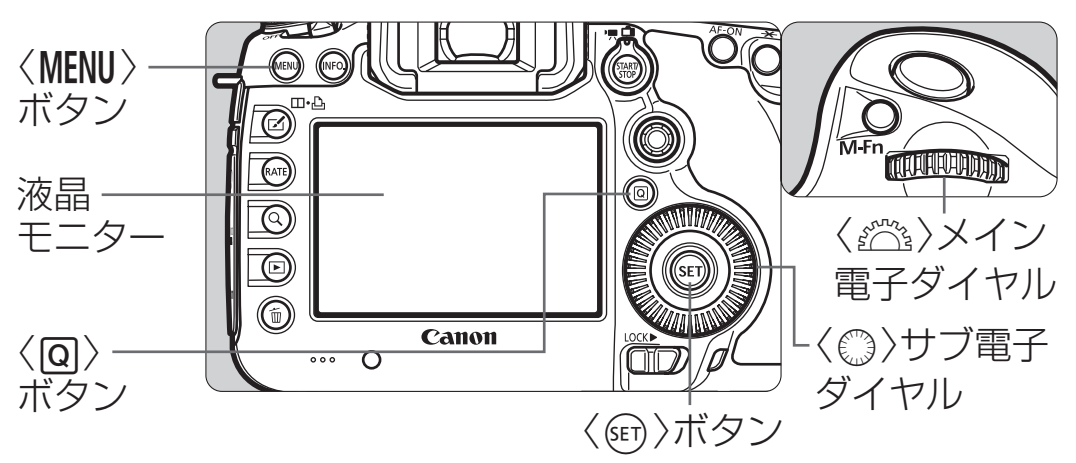


① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
② 〈Q〉ボタンを押すと、メインタブ(系統)が切り換わります。
③ 〈 〉を回してサブタブを選び、〈 〉を回して項目を選びます。
④ 〈SET〉を押すと内容が表示されます。
⑤ 〈 〉を回して内容を選び、〈SET〉を押します。

A+ モード




P/Tv/Av/M/B モード

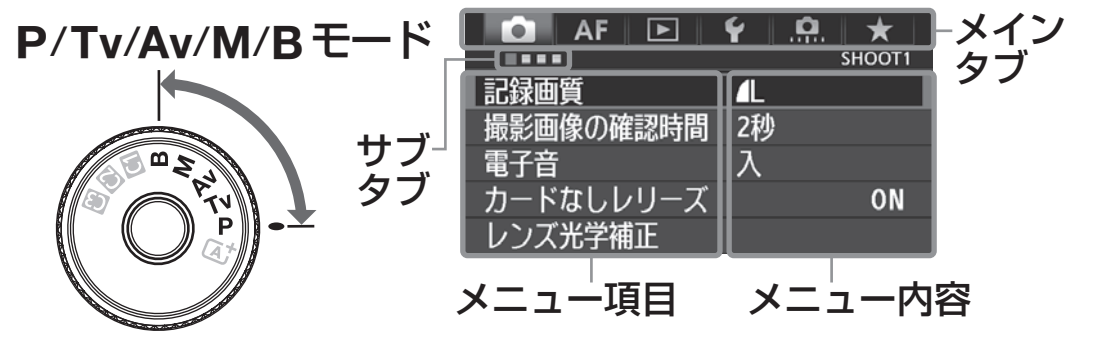

記録画質

- [1：記録画質]を選び、〈SET〉を押します。
- 〈 〉〈 〉を回して記録画質を選び、〈SET〉を押します。

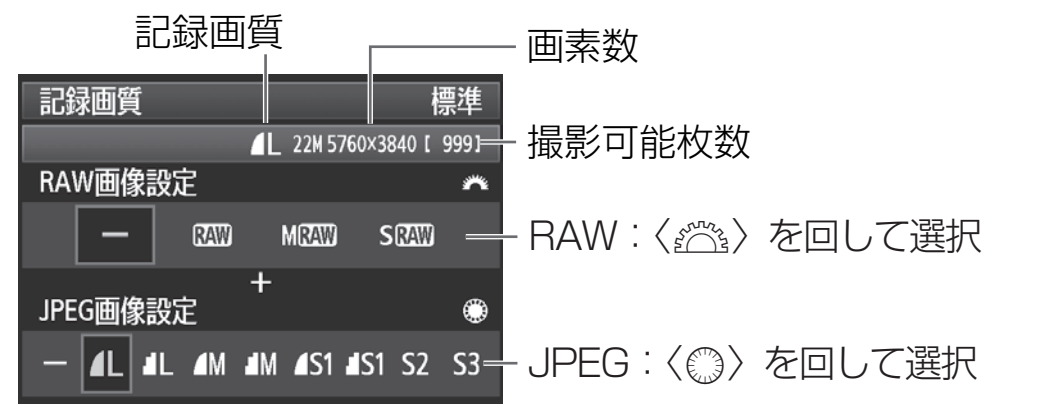

ピクチャースタイル 応用




- 〈 〉ボタンを押します。
- [ ]を選び、〈SET〉を押します。
- 〈 〉を回してスタイルを選び、〈SET〉を押します。


スタイル	画像特性・内容
A オート	撮影シーンに応じた色あい
S スタンダード	色鮮やかで、くっきり
P ポートレート	肌がきれいで、ややくっきり
L 風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
M モノクロ	白黒画像

- 〈N〉(ニュートラル)と〈F〉(忠実設定)は、カメラ使用説明書を参照してください。

Q クイック設定

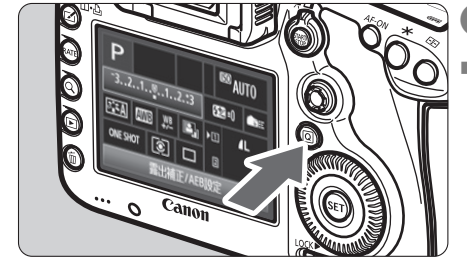


- 〈Q〉ボタンを押します。
➡ クイック設定の状態になります。

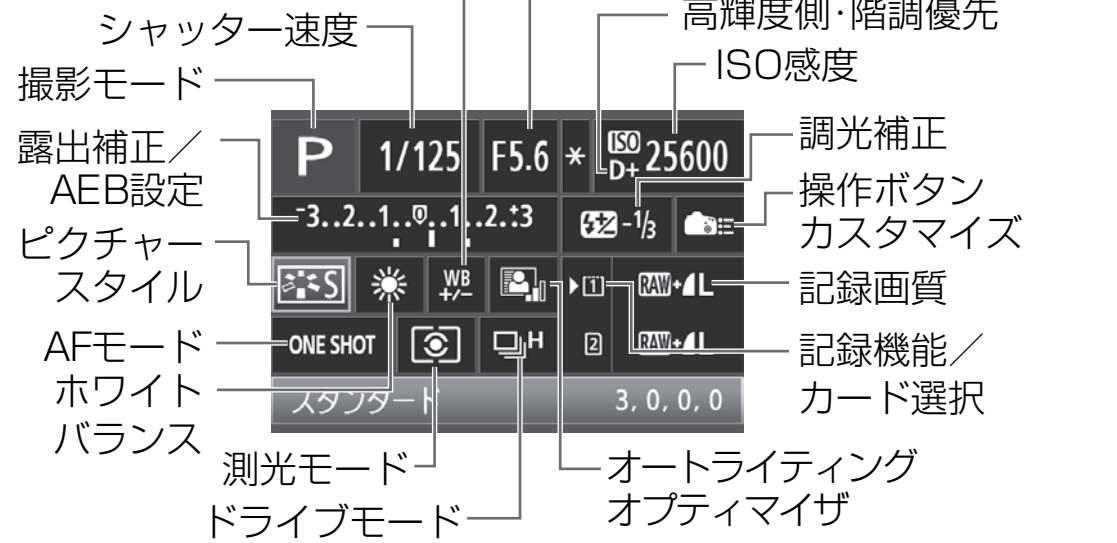

- 〈 〉で機能を選び、〈 〉または〈 〉を回して設定します。
- 〈A+〉モードでは、記録機能／カード選択、記録画質、ドライブモードのみ設定できます。

水準器

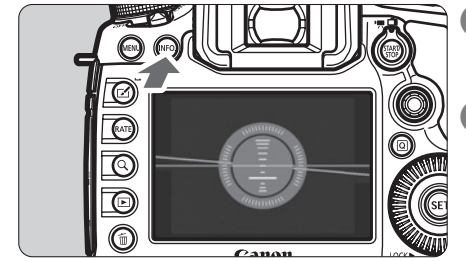

- 〈INFO.〉ボタンを押すと、押すたびに表示が変わります。
- 水準器を表示します。

カスタム機能一覧

1：Exposure（露出）

- 露出設定ステップ
- ISO感度設定ステップ
- ブラケティング自動解除
- ブラケティング順序
- ブラケティング時の撮影枚数
- セイフティシフト

2：Disp./Operation（表示・操作）

- ファインダー内❗警告の項目
- ライブビュー撮影範囲表示
- Tv/Av値設定時のダイヤル回転
- マルチ電子ロック
- 操作ボタンカスタマイズ

3：Others（その他）


- トリミング情報の付加
- 画像消去の初期設定


4：Clear（解除）

- カスタム機能（C.Fn）一括解除


撮影操作

各部名称

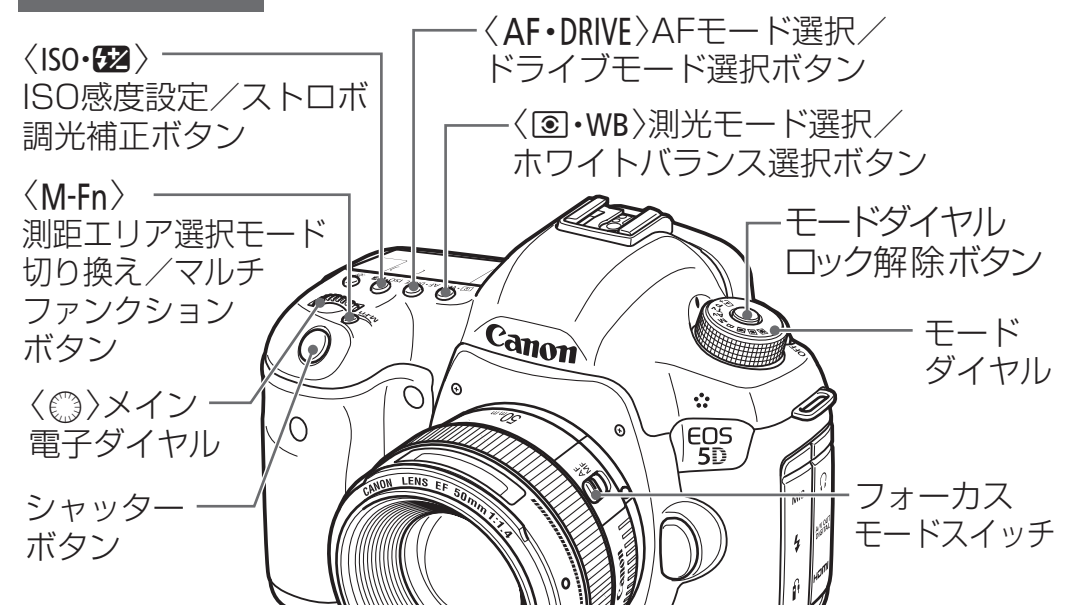


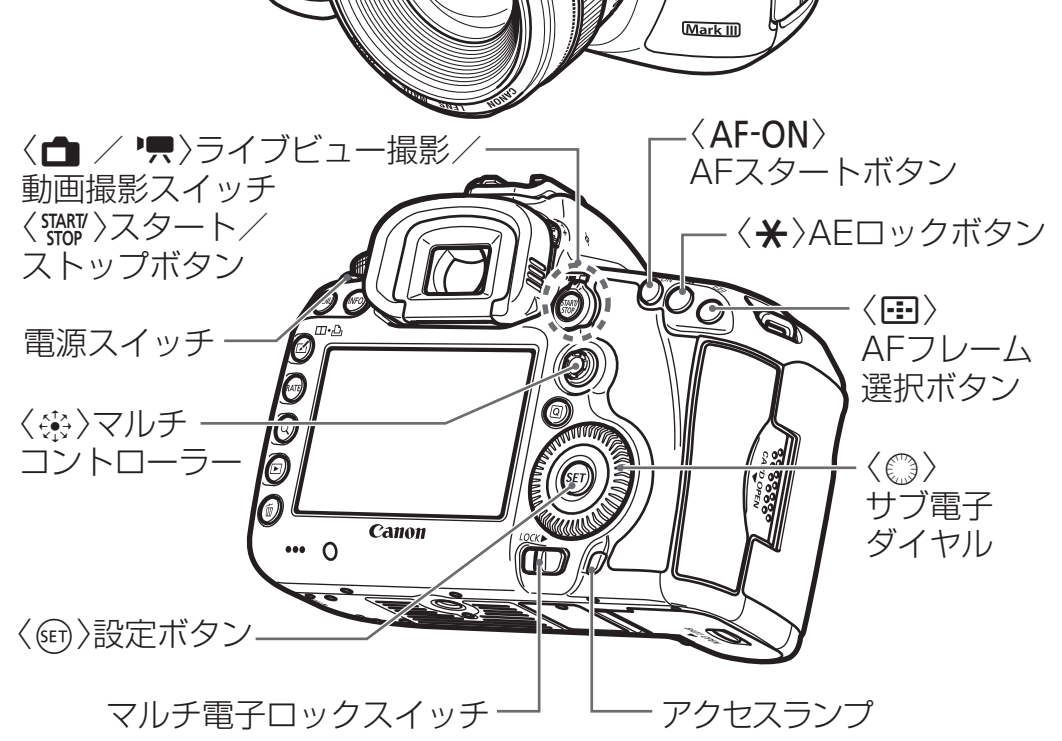

表示パネル

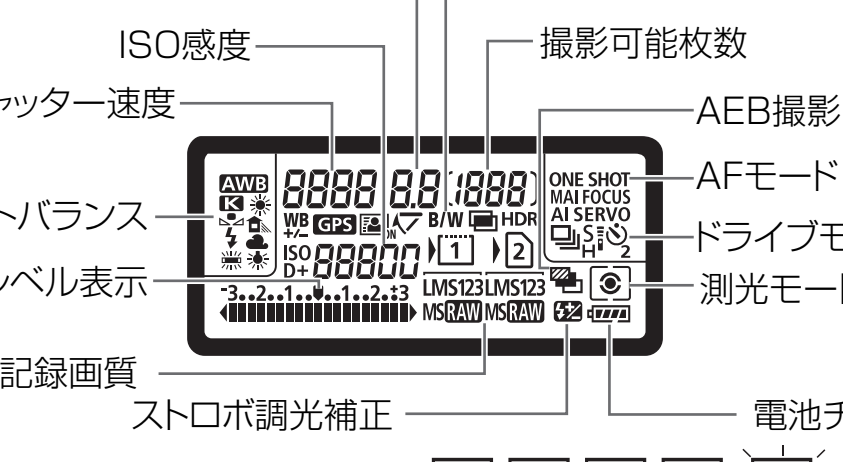

ファインダー内表示

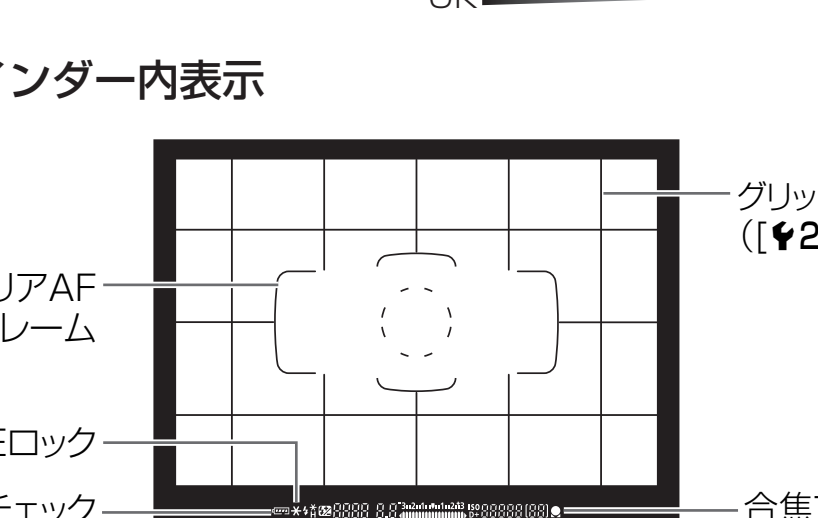

A+ モード



シーンインテリジェントオート

撮影に必要な設定がすべて自動設定され、シャッターボタンを押せば、カメラまかせで撮影できます。

- 被写体にエリアAFフレームを合わせます。
- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
- 表示を確認します。
- 構図を決め、シャッターボタンを全押しして撮影します。

P/Tv/Av/Mモード




カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影をすることができます。

※あらかじめ〈LOCK▶〉スイッチを左側（マルチ電子ロック解除）にしてください。

P: プログラムAE撮影

- モードダイヤルを〈**P**〉にします。
- ピントを合わせると、〈A+〉と同じように、シャッター速度と絞り数値が自動的に設定されます。

Tv: シャッター優先AE



- モードダイヤルを〈**Tv**〉にします。
- 〈◠〉を回し、シャッター速度を設定して、ピントを合わせます。
- ➡ 絞り数値が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈◠〉を回します。

Av: 絞り優先AE




- モードダイヤルを〈**Av**〉にします。
- 〈◠〉を回し、絞り数値を設定して、ピントを合わせます。
- ➡ シャッター速度が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈◠〉を回します。

M: マニュアル露出




- モードダイヤルを〈**M**〉にします。
- 〈◠〉を回し、シャッター速度を設定ます。
- 〈◎〉を回し、絞り数値を設定します。
- ピントを合わせ、露出レベル表示を確認します。

ISO: ISO感度 応用

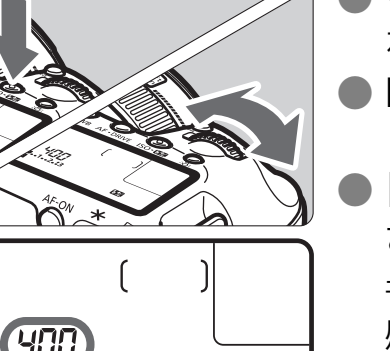

- 〈ISO・⚡±〉ボタンを押して、〈◠〉を回します。
- ISO100 ～ 25600の範囲で、1/3段ステップで設定できます。
- 「**A**」のときはISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。


ドライブモード

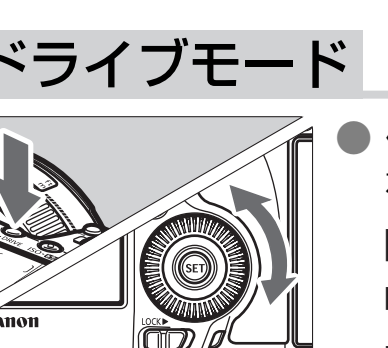

- 〈AF・DRIVE〉ボタンを押して、〈◎〉を回します。

□ ：1枚撮影
□H：高速連続撮影
□：低速連続撮影
□S：静音1枚撮影
□S：静音連続撮影
セルフタイマー：10秒/リモコン撮影
セルフタイマー：2秒/リモコン撮影

AF: AFモード 応用

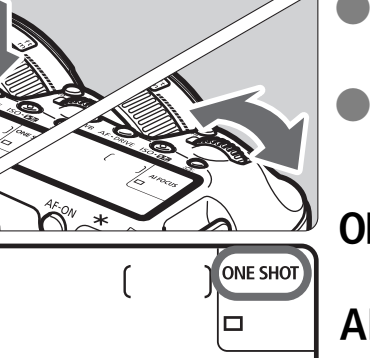

- レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にします。
- 〈AF・DRIVE〉ボタンを押して、〈◠〉を回します。


ONE SHOT（ワンショットAF）：
止まっている被写体を撮るとき
AI FOCUS（AIフォーカスAF）：
AFモードを自動切り換え
AI SERVO（AIサーボAF）：
動いている被写体を撮るとき

⊞ AFフレーム選択 応用




- 〈⊞〉ボタンを押して、ファインダーをのぞきます。
- 〈✥〉を操作すると、押した方向のAFフレームが選択されます。〈✥〉をまっすぐに押すと、中央のAFフレーム（または中央のゾーン）が選択されます。
- 〈◠〉で横方向、〈◎〉で縦方向のAFフレームを選択することができます（ゾーンAF時はゾーンが循環します）。

測距エリア選択モード



- 〈⊞〉ボタンを押します。
- ファインダーをのぞきながら、〈M-Fn〉ボタンを押します。
- ➡ 〈M-Fn〉ボタンを押すたびに、測距エリア選択モードが切り換わります。


📷 ライブビュー撮影

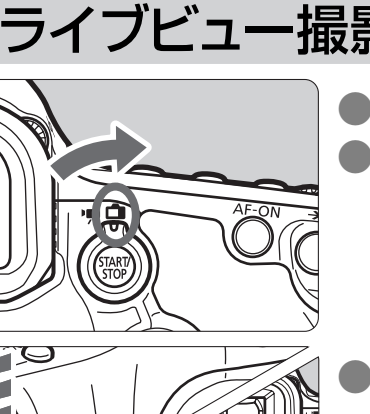

- スイッチを〈📷〉にします。
- 〈START/STOP〉ボタンを押すと、液晶モニターにライブビュー映像が表示されます。
- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、全押しして撮影します。
- 〈START/STOP〉ボタンを押すと、ライブビュー撮影が終了します。
- ライブビュー撮影の設定は、A+モードではメニューの[📷**2**]タブ、**P**/**Tv**/**Av**/**M**/**B**モードはメニューの[📷4]タブで行います。
- **撮影可能枚数の目安（ライブビュー撮影時）**

温度	常温（+23℃）	低温（0℃）
撮影可能枚数	約200枚	約180枚

🎥 動画撮影

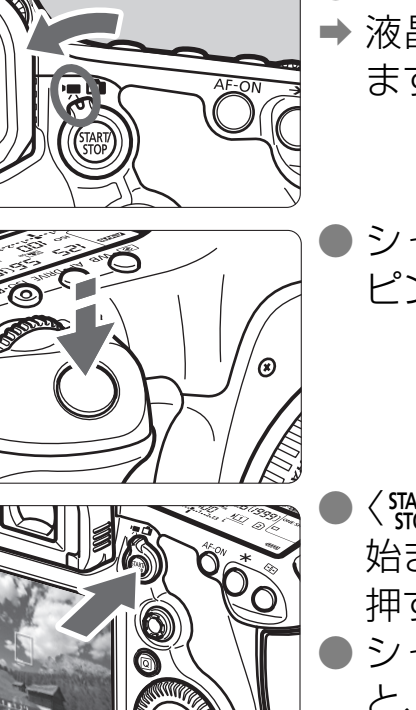

- スイッチを〈🎥〉にします。
- ➡ 液晶モニターに映像が表示されます。
- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
- 〈START/STOP〉ボタンを押すと動画撮影が始まり、もう一度〈START/STOP〉ボタンを押すと動画撮影が終了します。
- シャッターボタンを全押しすると、静止画を撮影することができます。
- **動画撮影モード**
  - A+/**P**/**B**：自動露出撮影
  - **Tv**：シャッター優先AE撮影
  - **Av**：絞り優先AE撮影
  - **M**：マニュアル露出撮影
- 動画撮影の設定は、A+モードではメニューの[📷**2**][📷**3**]タブ、**P**/**Tv**/**Av**/**M**/**B**モードはメニューの[📷4][📷**5**]タブで行います。